



1) MATERIJAL POTREBAN ZA IZRADU DŽEPA

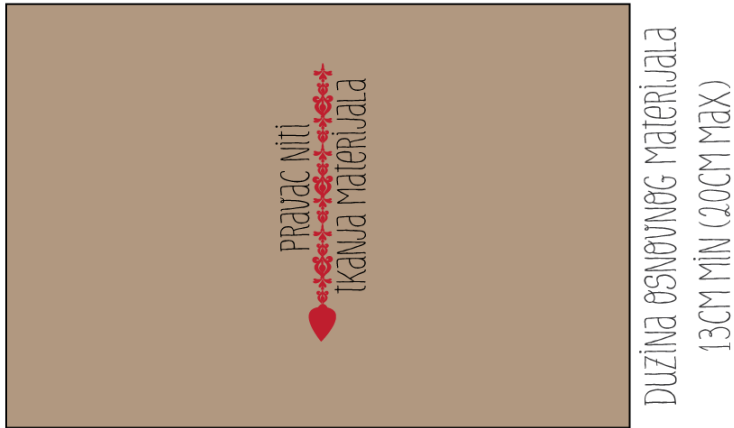


ŠIRINA OSNOVNOG MATERIJALA 19CM MINIMALNO (25CM MAKSIMALNO RADI SLOBODNIJEG RADA)

2)

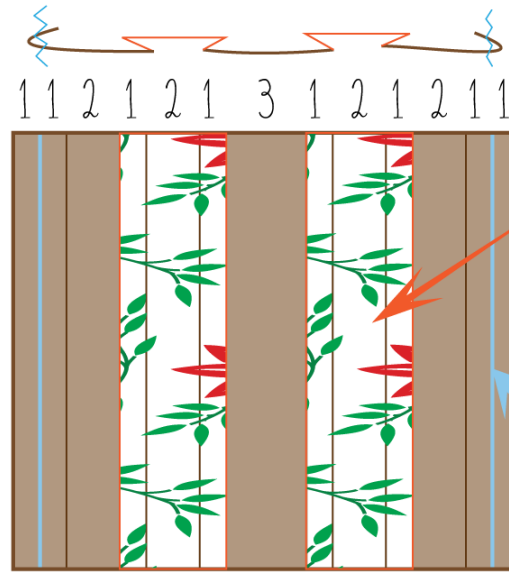


UKUPNA ŠIRINA MATERIJALA KOJA JE POTREBNA:
1+1+2+1+2+1+3+1+2+1+2+1+1=19CM

ŠIRINA GOTOVOG DŽEPA:
1+2+3+2+1=9CM

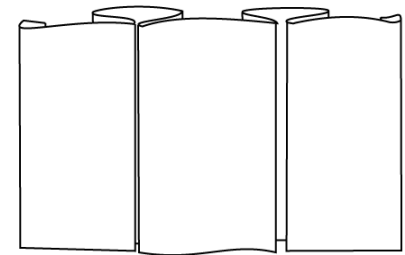


3) ISECI OD MATERIJALA POSTAVE DVE LAJSNE 3,5M X 13CM (20CM)

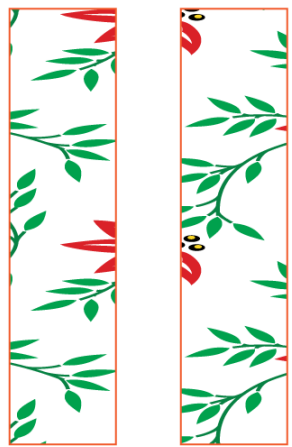


4) POSTAVU ŠTEPATI CIK-ČAK BODEM MAKSIMALNE GUSTINE (KORAK SMANJITI NA 0,5-1,0MM) ZA OSNOVNI MATERIJAL TAKO DA SE SA ŠTEPOM NE PREĐU LINIJE OBELEŽAVANJA (1-2-1)

5) PREPEGLATI MATERIJAL PREKO MOKRE KRPE, PO ŠEMI (1-2-1) OBE LAJSNE


6) SPOJITI NA VRHU I DNU MATERIJALE DA SE U DALJEM RADU NE BI OTVORIO.

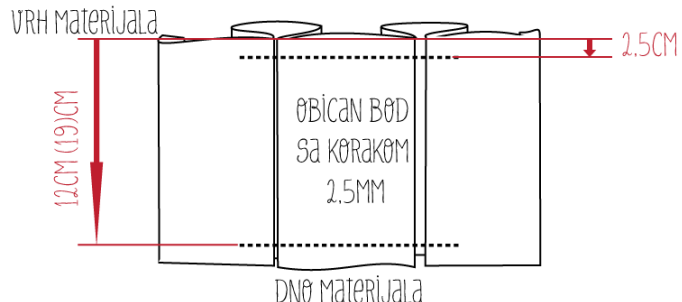

7) ISCRTATI OBLIK DŽEPA SA DODATNIM LINIJAMA ZA PRESAVIJANJE ŠTEPA (PORUB)

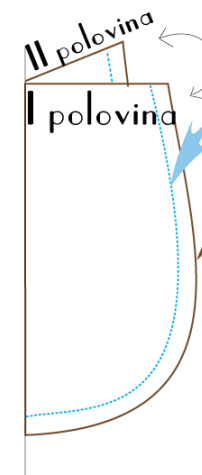

- 1. LINIJA OBELEŽENA KREDOM ZA PRESAVIJANJE ŠTEPA
- 2. LINIJA PO KOJEOJ SE SEČE MATERIJAL

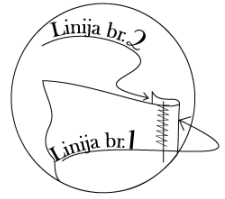

a) KORISTITI PAK PAPIR I ISCRTATI POLOVINU, PO UZDUŽNOJ OSI PAPIR PRESAVITI, PA PRENETI NA MATERIJAL CEŃ KROJ SA PAPIRA (OTVOREN PAPIR).

b) KADA SE ISCRTA NA MATERIJAL LINIJA 2 ONDA SE PAPIR PONOVO PRESAVIJE I ISECE DO LINIJE 1 PA SE OTVORI I PONOVO OBELEŽI NA MATERIJAL.

- 8) Iseći od materijala postave koplju džepa (osnovnog materijala – prepeglanog i zašivenog) sa dodatnom visinom od 3cm u odnosu na de sada gotov džep.


- a) staviti oba materijala (postavu i osnovni materijal) pod mašinu (ionako su po širini spojeni i previjeni) tako da postava bude 'dole'. Na stopu mašine gde su zubi, a osnovni materijal gore (odakle dolazi igla sa koncem).

- B) Uraditi cik-cak bod po liniji 1 srednje gustine. (korak 2,5-3mm)

- C) Odseci viškove materijala ukoliko nemate endlericu i sećete ručno pazite da se pri sećenju ne iseku konci cik-cak štepa.



zašivanje ukrasne patne džepa

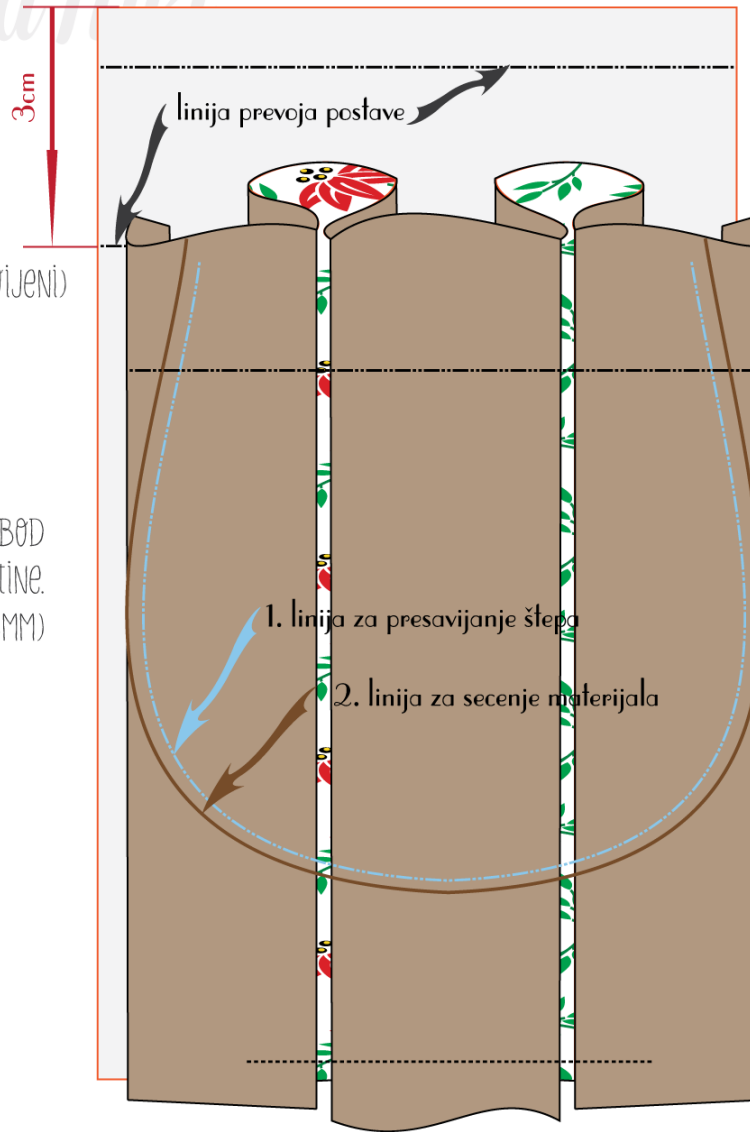

* Ako se kredo tokom daljeg rada izbriše ostaje papir sa linijom 1 da se po konturi ponovo pojača, a sve to da bi što preciznije dobili oblik gotovog džepa.

Linija koja označava mesto štepanja

Linija koja označava mesto previjanja

- 9) Prepeglati ivice oblika džepa preko mokre krpe da bi ostao materijal džepa presavijen za štepanje na odevni predmet.

- 10) Špenadloma pričvrstiti ili profircati pa proštepati.

Proštepana ukrasna patna



Anita Mei